CoAsia. × ECHO CREATIVE

AIR MENTOR AIR MENTOR PRO スマートな空気品質モニター

取扱説明書



初めてお使いになるとき 開梱したらデバイスを取り出します。

電源スイッチを入れると直ちにLED("ブートシナリオLED")が点きます。

電話がパッとへいない。自かに上いグープングロ上のかってきょう。 の砂後にこのLEDが空気品質を色別に表します。 DCアダプタを差し込んでください。デバイスがリアルタイムの検知を全機能を使用して実行します。それ以外電池のみの場合はTVOC、温度をよび温度センゲーはリアルダイム検出を継続しますがデバイスは中子性物質とのご譲度を15分名を上検出します。 センサーの精度を発揮するためTVOCセンサーはウォームアップに最大5分要します。

初回ご使用前に電池に充電する方法 インジケータランブが常時縁点灯になるまでAir Mentorを充電ケーブルでUSBポートと接続します。

初めてのセットアップ方法

Air Mentor アプリをApp Store (iOSユーザーの場合)またはGoogle Play (Androidユーザーの場合)からダウンロードしてインストールしてください。初めてお使いになる前にはこのアプリをインストールする必要があります。









iOSまたはAndroidデバイスとBluetooth接続

1.ON/OFFボタンを押します。インジケータランブが緑、黄、オレンジ、赤、紫の順に点滅します。Air Mentorの電源を入れるたびに循環サイクルランプがスキャン開始します。 2. iOSまたはAndroidデバイスの設定メニューでBluetoothをオンします。

3.モニターに機種名(Air Mentor Pro)が現れるまで待機します。 ベアリングする機種名を 選んで接続します。 複数のAir Mentor Proデバイスをご使用の場合は、 ソフトウェアが距離の 近いデバイス順にリストアップします。

自動接続機能が最後に使用したiOSまたはAndroidデバイスを検索してお使いのデバイスとの接続を自動的に確立します。





DC人力無しの電池モードのときセンサーのボタンを押すと空気品質測定を直ちに 開始できます。このボタンはAir Mentorが鳴るまで2秒間押してください。次にCO2と 粒子物質センサーが作動して空気品質を検出します。

循環点灯するLED

オンデマンド測定

30秒たつとLEDが最初のシナリオに戻ります。 2分間検出し、次にセンサーは最初のモードになります。

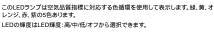

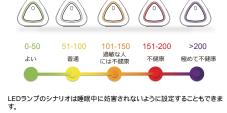

設定はデバイス設定のスリーブモードになります。

警報

空気品質が悪くなると、センサーは設定に従ったアラームを鳴らします。デフォルトレベルはミュートで当初のモードに戻ります。 アラーム設定はスマートフォンのアプリからデバイスセンターでデバイス設定を操作してできます。レベルはミュート/健康によくない/極めて悪いの三種類あります。

Air Mentorをテーブルに置いたときはUSBコネクタを使用してAir MentorをUSBケーブルとDCアダブタと接続してください。 アクセサリーフックに取り付けたときは、Air MentorをUSBケーブルで直接DCアダブタに接続できます。



スマートフォンに表示されるアブリの起動画面はリアルタイムで空気品質指標を表示しヒントも出します。「もっと見る」を押せば他のヒントを確認したり他のユーザーと指標を共有できます。

アプリの起動画面

履歴チャートには測定期間中の個別項目測定値の平均値が表示されます。自分の回 りの空気品質の変化を確認できます。



空気品質情報には屋内空気品質指標の意味、粒子性物質10/2.5の意味やCO2、 VOC、温度と湿度についてのコンテンツが記載されています。 これには屋内空気品質の改善方法も記載されています。

情報センター





AIR MENTOR

5 - 40 °C (41 °F- 104 °F) Micro USBアダプタ 5V-1.0A 3.7V, 1500 mAh

デバイス履歴保存

ファームウェアのアップグレード

センサーは約3日間測定値を保存できます。ある期間スマートフォンが接続されていないときは、アブリは接続が再開されたときにデバイスから再度読み込みます。

アプリはファームウェア更新を定期チェックしています。あればアップグレードを求めるメッセージが表示されます。

電池

がいる。 電池残量が所定レベルより下がるとすべてのセンサーとLEDが消され、アプリは電 池残量僅かのためセンサーが切断されたことを表します。

・ラジエーター、蓄熱器、ストーブその他発熱性デバイスのそばには殺置 しないでください。 ・デバイス上に危険の源になるものを置かないでください。 ・海下や撥ね返りにデバイスを晒さないでください。 ・長時間デバイスを使用しないときは電源プラグを抜いてください。 ・本製品を分解しないでください。

保証制限

Air Mentorガイドに従い、通常の使用条件においては本製品に関して純 正梱包に入った状態では材料および加工上の瑕疵がないことを購入日 から一年開度を採証しまり、4ir Mentorガイドには限定することなく、取 扱説明書、技術仕様書等が含まれます。

AIR MENTOR PRO

5

3

-5/0		0.7 V, 1000 HIVW	
センサー	粒子性物質	検出 ^粒 子サイズ > 1.0μ m 範囲: 0 - 300 μg/m³ 分解能: 1.0 μg/m³	検出粒子サイズ > 1.0μ m PM2.5/PM10(μg/m ³)センサー出力に基づく試行 錯誤的推計 範囲: 0 - 300 μg/m ² ; 分解能: 1.0 μg/m ³
	TVOC / ガス汚染	範囲: 120 – 3500 PPB; 分解能: 1.0 PPB 総ガス汚染の算術推計およびCO2等価(単位 PPM) とのマッピング。	範囲: 125 - 3500 PPB 分解能: 1.0 PPB
	CO ₂	N/A	NDIR ^非 拡散性IRセンサー 範囲: 400 - 2000 PPM分解能: 1.0 PPM;
	温度	範囲: -20℃ to 80℃, 分解能: 0.1 ℃	
	湿度	相対湿度 %;範囲: 0 - 100%,分解能: 1.0%	
通信		Bluetooth 4.0 低電力(Bluetooth Smart)	
スマートフォンの要件		APP対応機種: IP·hone 5, 5S, 6, 6+, IOS8 Android 4.4以降, Android Phone BLE の性能はスマートフォン機種により異なります。 詳細についてはスマートフォンベンダーにお問い合わせください。	
メンテナンス			
粒子センサーの光学ガラスは6ヶ月ごとに清掃が必要な場合があります。前面カバー を取り外し、綿棒で清掃してください。			

106 x 115 x 44.5 mm (高さx 幅 x 奥行き)

Q&A

Q: Air Mentorセンサーを強制的にアプリから切断する方法は何ですか? A:Air Mentorは一回に一台のスマートフォンのみ接続可能です。接続されると5秒おきに青いランプが点滅します。切断を強制するには、ボタンを長いブザー音が鳴るまで5秒間押します。

Q:センサーを校正する必要がありますか?

0

A、すべてのセンサーは自動的反正を実行します。CO2センサーを直ちに手動校正 するにはアブリの・デバイスセンター」にその機能があります。CO2センサーを校正 するときは、Air Mentorを屋外のきれいな空気中に3分放置してから、この機能を実 行してください。

FCC RF 放射線暴震に関する声明・

AIR MENTOR / AIR MENTOR PRO 製品名 製造番号 8096-AM/8096-AP

公称電圧/容量

0330-+-air mentor um-2p-139X616-Jap



趣則 ${ t CoAsia} imes$ [CHI CREATIVE www.air-mentor.com

このデバイスはFCC規則バート15に準拠しています。動作は次の二条件に依存します。(1)このデバイスが有害な干 渉波を発生しないこと、(2) このデバイスが機能障害を含む不利な干渉波を受けることを前提としていること。

3.7V/1500mAh

渉波を発生しないこと、(2) このアハイ人が機能障害を含む小利な十渉波を受けることを削提としていること、この機器はFCC 規則パート15に従い13験されクラスBデジタルデバイスとして準拠していることが証明されています。これらの限界は居住地設置の場合に有害な干渉波に対して合理的保護が提供される仕様で設定されています。この機器は無線周波数エネルギーを発生、使用し、さらに放射する場合もあります。指示に従う設置および使用がなされない1場合は、無線通信に有害な干渉波を発生する可能性があります。しか、干渉波がで設置者状で発生しないという保証はされていません。この機器はラジオまたはテレビ受信に対して有害な干渉波を発生する場合には、機器の電源を切り、また入れると判断できます、干渉波は以下の処置のうちいずれかを使用して是正するようお勧めします。受信アンテナの向きを変えるか場所を移す、機器とレシーバーの距離をさらに離す、経験をレシーバーが接続されているのとは別の系統電力網のコンセントに接続する。販売店または経験豊かなラジオ/テレビ技術要員に援助なかめ。 助を求める 準拠性の責任を持つ当事者により明示的に許可されていない変更や改造を行うと機器の操作権限が失効すること

1. この送信機はその他のアンテナまたは送信機とともに同じ場所に設置または同じ場所で操作することはできませ この機器は非制御環境に対して規定されたFCC RF放射線暴露限界値に準拠しています。この機器はラジエーターと身体の最小距離20センチメートルをおいて設置し操作しなければなりません。